

## Wasserrutsche

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsinformationen und – anweisungen und heben Sie diese auf.  
Ein Nichtbefolgen dieser Warnungen und Hinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder dem Tod führen.

## ⚠ ACHTUNG

- Das Produkt darf nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden.
- Die Wasserrutsche ist nur für den hauseigenen Einbau-Pool geeignet. Für den Innen- und Außenbereich.
- Die Wasserrutsche wurde entworfen, um am Rand des Pools zu stehen. Der max. Höhenunterschied zwischen Poolrand und Wasseroberfläche darf 30cm betragen. Die Verlängerung der Rutsche muss die Wasseroberfläche des Pools berühren.
- Die Wasserrutsche oder ihre Komponenten sind nicht als lebensrettende Einrichtung gedacht und sollten auch nicht dafür verwendet werden.
- Lassen sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, wenn das Produkt in Verwendung ist. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Lassen Sie niemals jemanden von oder auf diesem Produkt tauchen. Niemals auf dem Produkt springen oder tauchen.
- Alter: 6+ Jahre. Es darf sich immer nur ein Kind/eine Person mit max. 80 kg auf der Rutsche befinden.
- Niemals mit dem Kopf zuerst oder rückwärts rutschen.
- Gehen oder laufen Sie nicht die Rutsche hinauf.
- Die Wasserrutsche immer am tiefsten Punkt des Pools und frei von Hindernissen platzieren.
- Rutschen, tauchen oder springen ins seichte Gewässer kann zu schweren Verletzungen (Genickbruch, Lähmungen) oder sogar zum Tod führen.
- Pumpen Sie alle Kammern der Wasserrutsche voll und fest auf.


**BEFOLGEN SIE DIESE ANWEISUNGEN UM ERTRINKEN, LÄHMUNGEN ODER ANDERE SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.**

### Allgemeines:

1. Es empfiehlt sich, das Aufstellen mit zwei oder mehr Erwachsenen durchzuführen. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich.
2. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mindestens 2m entfernt von jeglichem Bauwerk oder Behinderungen, wie zB. Umzäunung, Haus, Garage, überhängenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen auf.
3. Stellen Sie die Rutsche nicht in direktes Sonnenlicht, um etwaige Verbrühungen zu vermeiden. Wenn Sie nach Norden ausgerichtet ist, ist die direkte Sonneneinstrahlung am geringsten.
4. Verändern Sie das Produkt nicht bzw. verwenden Sie keine Teile, die von einem anderen Hersteller sind. Es gibt keine zu wartenden Teile.

### Aufbauanleitung:

1. Bevor Sie die Verpackung öffnen tragen Sie das Produkt zu dem ausgewählten Standort, wo es aufgebaut wird. Sobald Sie das Produkt aufgeblasen haben, ziehen Sie es nicht an eine andere Stelle, da dies zu undichten Stellen oder zu einem anderen Schaden führen kann. Stellen Sie die Wasserrutsche an der tiefsten Stelle des Pools auf, sodass der Auslauf frei von Hindernissen ist.
2. Falten Sie das Produkt vorsichtig auseinander und überprüfen Sie es auf Risse oder Löcher. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
3. Pumpen Sie das Produkt mit einer Hand- oder Fußpumpe auf, bis die Oberfläche berührungsfest ist. Sind an der Naht Überdehnungen oder Verformungen, ist das Produkt zu fest aufgeblasen. Beginnt eine Naht zu überdehnen oder zu verformen, stoppen Sie umgehend das Aufpumpen und lassen Sie Luft ab um den Druck zu verringern, bis keine Belastungsanzeichen mehr sichtbar sind. Blasen Sie nicht zu fest auf und verwenden Sie keinen Hochdruckluftkompressor, da dies Schäden an den Nähten verursachen kann. Die Luft im Inneren der Rutsche wird sich ausdehnen, sobald die Außentemperatur steigt: überprüfen Sie daher immer, ob die Rutsche nicht zuviel aufgepumpt ist.
4. Platzieren Sie die aufgepumpte Wasserrutsche am Rand des Pools so, dass die Distanz zwischen Beckenrand und Wasseroberfläche nicht größer als 30cm ist.  
**WARNUNG:** Versichern Sie sich, dass der Unterschied zwischen Beckenrand und Wasseroberfläche nicht höher als 30cm ist und die Verlängerung der Rutsche die Wasseroberfläche berührt.
5. Versichern Sie sich, dass der Führungsschlauch unter der Rutsche die Beckeninnenseite des Pools berührt und nicht auf dem Beckenrand des Pools aufliegt.
6. Verbinden Sie den Gartenschlauch mit dem Sprüher und benetzen Sie die Rutschfläche ausreichend mit Wasser. Legen Sie den Gartenschlauch danach weg, damit dieser nicht zur Stolperfalle wird.

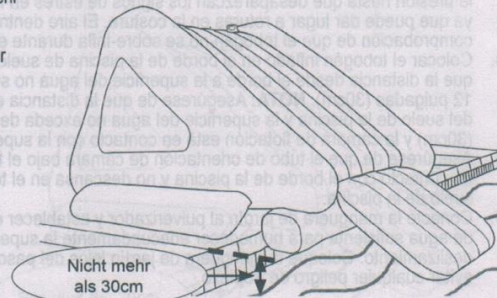

### Benützung der Rutsche:

1. Lassen Sie die Kinder nicht unbeaufsichtigt, während die Rutsche in Betrieb ist.
2. Beobachten Sie die Kinder während der Benützung der Rutsche.
3. Jüngere Kinder können mit dem Hinaufklettern auf die Rutsche Probleme haben. Helfen Sie diesen gegebenenfalls.
4. Es darf sich immer nur ein Kind auf der Rutsche befinden. Sorgen Sie dafür, dass der Auslauf der Rutsche frei von Hindernissen ist, bevor das nächste Kind die Rutsche hinaufklettert.
5. Benutzen Sie die Rutsche nicht, während Sie scharfe Gegenstände, wie Schmuck, Haarklammern tragen oder halten, da diese das Produkt beschädigen könnten.
6. Kinder sollten in der Mitte der Rutsche positioniert werden.

### Wartung:

Überprüfen Sie bitte vor jedem Einsatz, dass die Rutsche richtig aufgeblasen ist und untersuchen Sie sie auf Löcher, Undichtigkeiten, Abnutzung und andere Schäden. Benutzen Sie niemals eine defekte Wasserrutsche.

### Aufbewahrung:

1. Spülen und trocknen Sie das Produkt, bevor Sie die Luft ablassen.
2. Entleeren und falten Sie das Produkt.
3. Lagern Sie das Produkt im Haus bei einer Mindesttemperatur von 0°C.

### Reparaturflücken:

Ein Reparaturflücken ist im Lieferumfang des Produktes enthalten um kleine Löcher und Schlitze reparieren zu können. Anwendungshinweise finden Sie auf der Rückseite des Reparaturflückens.

# HEBEZ SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF